USBメモリー
TB-PWシリーズ 取扱説明書

I-O DATA
B-MANU201701-03

ご注意

- **お買い上げ時のレシート・領収書等**は大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。詳しくは【ハードウェア保証規定】をご覧ください。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア（DVDやハードディスクなど）に定期的にバックアップをおこなってください。

箱の中には

※ 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。
※ イラストは実物と若干異なる場合があります。

☑ **取扱説明書**（本紙）・・・・・・・・・・・・・・・・**1枚**
☐ **本体**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・**1個**



●パスワード認証ソフトウェア
●画面で見るマニュアル

動作環境

対応機種	USBインターフェイスを標準装備したパソコン
対応OS※1（日本語版）	Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP（32ビット版）※2
USBポート	本製品接続時に1つ必要（Aタイプ）

※1 Guestアカウントではご利用いただけません。
※2 本製品のパスワードロックを設定している場合は、Windows XPのユーザー権限ではご利用いただけません。

画面で見るマニュアルの開き方

本製品の詳しい使用方法は、『画面で見るマニュアル』で案内しています。

1. 本製品をパソコンに接続します。
2. [コンピューター]→[TB-PW] をクリックします。（※）
3. [Manual] フォルダー内の [index.htm] をダブルクリックします。



※Windows 8.1/8 で [TP-PW] を開く手順
①スタート画面を表示している場合は、デスクトップ画面に切り替えます。
②画面左下にあるエクスプローラーアイコンをクリックします。
③[コンピューター]→[TB-PW] をクリックします。

パスワードを設定しよう（初めて使うとき）

1. 本製品をパソコンに接続します。
2. [コンピューター]→[TB-PW]→[Start.exe]をダブルクリックします。
3. 各項目を入力し、[実行] ボタンをクリックします。

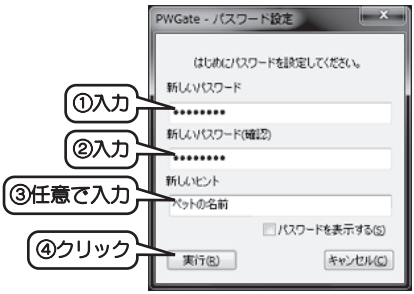

以上で、パスワードの設定は完了です。
パスワードの設定と同時にログインするため、本製品に対してデータの読み書きができます。

ログインしよう（パスワード設定時）

1. 本製品をパソコンに接続します。
2. [コンピューター]→[TB-PW]→[Start.exe]をダブルクリックします。
3. パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

以上で、ログインは完了です。本製品に対してデータの読み書きができます。

取り外す（ログアウト）

1. タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックし、[TB-PW Series の取り出し] をクリックします。（Vista/XP の場合は、「USB 大容量記憶装置 - ドライブ（∗：）を安全に取り外します」をクリックします。）
2. ハードウェアの取り外しが完了したことを確認します。
3. 状態表示ランプが点滅しておらず、消灯していることを確認して、本製品を取り外します。

ソフトウェアをダウンロードする

本製品には、お買い上げ時より「TB-PW システムファイル」と「QuickSecure AES」のソフトウェアが搭載されています。誤って削除した場合は、弊社 Web ページよりダウンロードすることができます。

ダウンロードできるソフトウェア

●「TB-PW システムファイル」
●「QuickSecure AES」

ダウンロード方法　※インターネットへの接続が必要です。

1. 弊社 Web ページにアクセスします。
   → http://www.iodata.jp/r/3995
2. ご利用の OS を選択してソフトウェアをダウンロードしてください。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

⚠警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

●本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

●故障や異常のまま、通電しない
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

使用上のご注意

●本製品は以下のような場所で保管・使用しない
故障の原因になることがあります。

- ・振動や衝撃の加わる場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・湿気やホコリが多い場所
- ・温湿度差の激しい場所
- ・静電気の影響の強い場所
- ・傾いた場所など不安定な場所
- ・熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
- ・水気の多い場所（台所、浴室など）
- ・腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど）
- ・強い磁力・電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など）
- ・重い物の下など、強い圧力のかかる場所

≪使用時のみの制限≫
・保温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
・閉めきった自動車など、高温になるところ
・風通しの悪いところやせまいところ

●本製品にアクセス中に電源を切ったり、リセットしない
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

ハードウェア保証規定

1. 添付または弊社ホームページに掲載されている最新の取扱説明書等に記載の内容に従った使用状態で故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より1年間、弊社の判断により同等品へ交換いたします。
   ●送付された旧製品など(記録済みのデータを含む)は返却致しません。
   ●お買い上げ日が記載されたレシート等が必要です。

2. 次の場合は交換の対象となりません。
   1)販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
   2)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による場合
   3)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
   4)弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
   5)弊社が寿命に達したと判断した場合など、その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

3. 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。
   重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。また、弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
   本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

4. 弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

ハードウェア仕様

インターフェイス	USB Specification 2.0準拠
電源電圧	USBバスパワー/DC +5V
消費電流	200mA(max) 読み書き時
動作温度/湿度	0～40℃/10～90%(結露しないこと)
外形寸法	約23.5(W)×58.6(D)×8.8(H)mm
質量	約11g

●ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて
ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際に、シリアル番号(S/N)が必要な場合があります。

▼シリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)は、本製品に貼られているシールにある12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

■ユーザー登録 ▶ https://ioportal.iodata.jp/
■サポートソフトのダウンロード ➡ http://www.iodata.jp/lib/

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.) 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

○I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
○Windows 8、7、Vista、XPは、それぞれWindows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP operating systemの略称として表記しています。
○Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
○その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3021
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

<ご用意いただく情報>
製品情報(製品名、シリアル番号など)、パソコンや接続機器の情報(型番、OSなど)

本製品の送付について

本製品が正常に動作しなくなった場合は、以下の要領でお送りください。

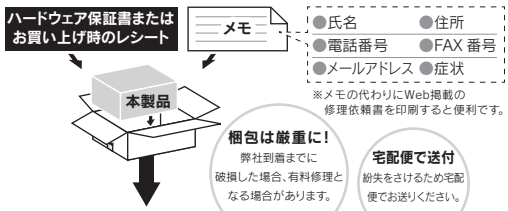

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
●保証内容については、保証規定に記載されています。
●本製品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

内部のデータについて

■検査の際に、内部のデータはすべて消去されてしまいます。(厳密な検査をおこなうためです。どうぞご了承ください。)
※データに関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。バックアップできる場合は、弊社にお送りいただく前にバックアップしてください。
■弊社ではデータの修復はおこなっておりません。

廃棄される際のご注意

●本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマットするなどの作業を行ったりしただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。
●本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/